



お花のIHマット

特長


- IHクッキングヒーターのトッププレートの汚れやキズを抑えます。
- IHプレートの中央が透けて見えるので、鍋がきちんと置けます。

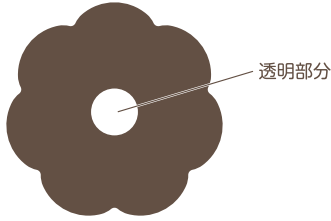

使用方法

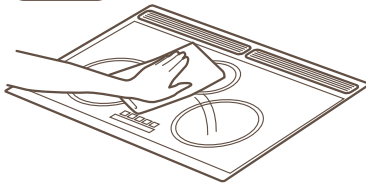

- 本品をIHクッキングヒーターに置く前に、IHプレート上の汚れや水分をしっかり拭き取ってください。

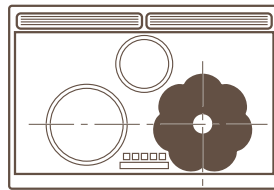

- 本品中央の透明部分をIHクッキングヒーターの真ん中に合わせて置き、鍋やフライパンを置いて調理してください。


注意

- 用途以外での使用はしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 汚れがついた場合は、中性洗剤で洗ってください。
- IHクッキングヒーターのトッププレートに焦げ付きや汚れが付着していないことを確認し使用してください。
- フライパンや鍋の底に汚れや水分が付着していると、本品を汚して取れなくなる場合がありますので注意してください。
- 長時間加熱すると本体が反ることがありますが、品質上問題ありません。加熱を止めてしばらくすると反りが戻ります。
- 平らなマットの中央に、フライパンや鍋を置いて使用してください。
- シリコーンゴム特有の臭いが感じられることがありますが、ご使用は差し支えありません。
- 本品は、ヒーターの中央部に置いてください。
- IHクッキングヒーターや調理器具の取扱い方法にしたがって使用してください。
- 食洗機を使用する場合、各製品の使用上の注意にしたがってください。機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。
- 使用する際は、製品にしわがないことを確認してください。

警告

- ラジエントヒーター、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター、ガスコンロ、オープンなどの熱源は使用できません。
- 揚げ物モードでは絶対に使用しないでください。IHクッキングヒーターの温度センサーの動きが不十分となり、油の温度管理ができなくなるおそれがあります。
- オールメタル対応のIHクッキングヒーターには使用できますが、アルミ鍋や銅鍋には使用しないでください。
- ご使用の際は、換気扇をまわし、調理器のそばを離れないでください。
- マットの端がラジエントヒーター部分にかかっていないことを確認してください。
- 空だき調理はしないでください。

〈使用できない熱源〉

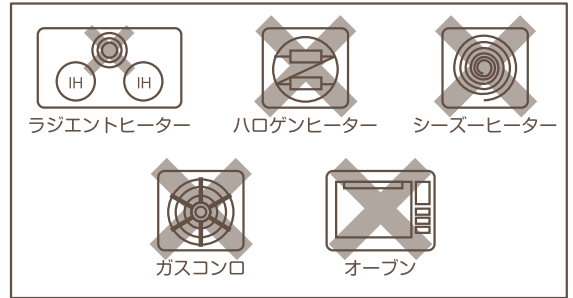

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル
 富山市水橋桜木136 〒939-0582
 お客様相談室 / TEL(076)478-2957
 (受付時間: 土日、祝祭日を除く
 平日9:00~17:00)
<http://www.richell.co.jp/>
 MADE IN CHINA

サイズ 22.1×21.8×0.1H (cm)
 材質 シリコーンゴム
 耐熱温度 200℃